

Mobilfunk-Notrufsystem



Bedienungsanleitung

**LESEN SIE SICH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
VOR INBETRIEBNAHME DIESES PRODUKTES
SORGFÄLTIG DURCH!**

Bevor die Einstellungen vorgenommen werden, noch einige wichtige Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Telefonprovider die Wiedergabe der Rufnummer unterstützt, und ob diese aktiviert ist. Damit könnten die Empfänger des Notrufs sofort sehen, von wem der Anruf kommt. Ist die Wiedergabe der Rufnummer nicht aktiviert, wenden Sie sich an Ihren Telefonprovider.
- Stellen Sie das Hauptgerät zentral im Haus auf, am liebsten in dem Zimmer, in dem der/die Benutzer(in) die meiste Zeit verbringt. Reichweite der drahtlosen Notruftaste überprüfen.
- Die Personen, die den Notruf empfangen, sollten die Notrufnummer in der Kontaktliste ihres Mobilfunkgeräts am besten als 'Notruf XY' abspeichern (XY z.B. durch *Oma* ersetzen).
- Überzeugen Sie sich monatlich von der Funktionstüchtigkeit des Notrufsystems und der SIM-Karte.
- Lassen Sie die Personen, an die der Notruf im Notfall gesendet wird, diese Bedienungsanleitung ebenfalls lesen.
- Senden Sie die Notrufe an Personen, die Ihnen unmittelbar helfen können und Zugang zu Ihrer Wohnung haben.

Eigenschaften

- GSM-Frequenzbereiche 850/900/1800/1900 MHz können weltweit genutzt werden.
- Wählt 5 durch Sie programmierte Rufnummern an, wenn die Notruftaste getätigt wird. Soll der Notruf gestoppt werden, 'Deaktivieren'-Taste am Hauptgerät drücken.
- Anwählen von und/oder SMS versenden an 5 programmierte Rufnummern.
- Eingebautes Akku für den Fall eines Stromausfalls.

VORBEREITUNGEN UND EINSTELLUNGEN

Vorbereitung der Inbetriebnahme

Vor dem Einsetzen der SIM-Karte überprüfen, ob:

- *Der PIN-Code deaktiviert ist (bei einem normalen Mobilfunkgerät, kein Smartphone).
- *Alle Rufnummern von der SIM-Karte entfernt wurden.
- *Bei einer Prepaid-SIM-Karte genügend Guthaben vorhanden ist. Besser ist ein Abonnement.

Öffnen Sie das Gehäuse des Hauptgeräts und setzen Sie die SIM-Karte wie auf der Abbildung unten ein.




Mitgeliefertes Stromkabel am Hauptgerät anschließen und Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Gerät auf 'Ein' setzen (oben links ist die SIM-Kartenhalterung, unten am Gerät ist ein kleiner Ein/Aus-Schalter, den man mit einem spitzen Gegenstand in die Ein-Position bringt).

Überprüfen der verschiedenen LEDs

LED	LED-Status	In Betrieb
STROMZUFUHR	Aus	Stromzufuhr unzureichend, Akku leer
	Rot	Stromzufuhr gut
STATUS	Rot blinkt schnell	Prüft SIM und sucht Mobilfunknetz
	Rot blinkt langsam	SIM-Karte und Mobilfunknetz gut
	Rot, durchgehend	Programmiermodus, während Tasten programmiert werden
	Grün blinkt schnell	Taste(n) erfolgreich programmiert
	Rot und grün blinken abwechselnd	Korrekte SMS-Einstellungen erhalten
ANZEIGE	Ein	Freisprechfunktion aktiv
NOTRUF	Ein	Notrufstatus aktiv

Front Hauptgerät

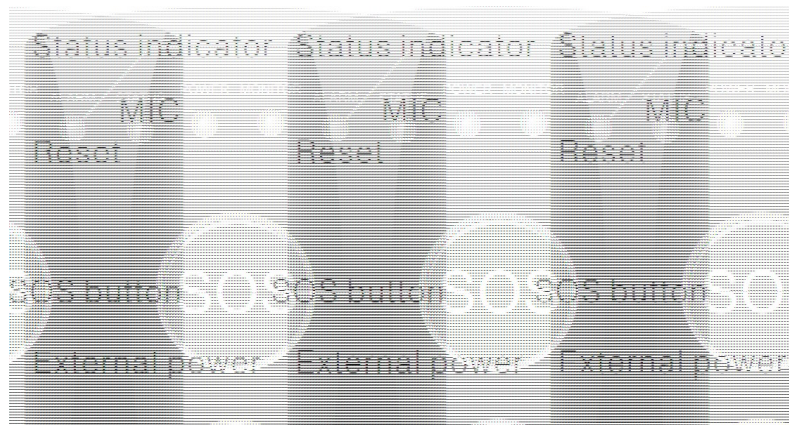

Systemeinstellungen

Das System hat zwei voreingestellte Passwörter

Passwort für die Freisprechfunktion: 123456

Passwort für den Programmiermodus: 888888

Diese zwei Passwörter können nicht durch ein Passwort ersetzt werden.

Notruftasten programmieren

Mit einem spitzen Gegenstand auf den Reset-Knopf an der rechten Seite des Hauptgeräts drücken. Man hört einen kurzen Piepton und die Status-LED leuchtet nun durchgehend rot. Jetzt können die Notruftasten programmiert werden. Nacheinander auf die einzelnen Notruftasten drücken. Es ertönt ein Piepton und die Status-LED leuchtet grün. Noch einmal mit einem spitzen Gegenstand auf den Reset-Knopf drücken. Die Notruftasten sind nun erfolgreich gekoppelt.

Programmieren der Notrufnummern über das Telefon.

Die Notrufnummern (maximal 5) können gespeichert werden, indem die Rufnummer des Hauptgeräts mit einem Mobilfunk- oder einer Festnetzgerät angerufen wird.

Programmieren der Notrufnummern:

Rufnummer des Hauptgeräts anrufen, nach dem Piepton das Passwort 888888 und dann # eingeben. Ein langer Piepton signalisiert, dass das Passwort korrekt ist. Dann kann man folgende Kommandos einstellen:

Aktion	Passwort	
Passwort für eine Änderung der Freisprechfunktion	30#[neues Passwort]#	Passwort muss 6 Ziffern haben, voreingestellt: 123456
Passwort für den Programmiermodus ändern	31#[neues Passwort]#	Passwort muss 6 Ziffern haben, voreingestellt: 888888
Rufnummern für den Notruf programmieren. (ANRUFEN)	[50- 54]#Rufnummer #	50: erste Rufnummer, 51: zweite Rufnummer, ... 54: fünfte Rufnummer Rufnummern dürfen nicht länger als 20 Ziffern sein.

Rufnummer löschen	[50-54]##	
-------------------	-----------	--

Rufnummern für den Notruf programmieren. (SMS)	[55- 59]#Rufnummer #	55: erste SMS-Nummer, 56: zweite SMS-Nummer, ... 59: fünfte SMS-Nummer Rufnummern dürfen nicht länger als 20 Ziffern sein.
SMS-Rufnummer löschen	[55-59]##	

Die SMS-Rufnummern sind optional und müssen nicht zwingend programmiert werden. Das Programmieren ist jedoch sinnvoll, da ein Notrufanruf unterbrochen werden kann, indem es auf eine Anrufbeantworter-Funktion stößt, während eine Notruf-SMS immer an die angegebenen Rufnummern verschickt wird.

Zurücksetzen des Geräts

Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED vorne schnell blinkt. Die Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Notruf senden und beantworten

Bei Betätigen der Notruftaste, egal ob am Gerät oder an der drahtlosen Notruftaste, leuchtet die LED vorne am Gerät auf. Die programmierten Notrufnummern werden angewählt und Notruf-SMS werden versendet. Die versendete SMS meldet 'NOTRUF'.
Bei Annahme des Gesprächs durch einen der angewählten Rufnummern (Vorsicht vor Anrufbeantworter-Funktionen) werden keine weiteren Rufnummern angewählt. Falls einer der angewählten Rufnummern das Gespräch annimmt, kann diese Person über die Freisprechfunktion hören, was in Nähe des Hauptgerätes passiert.

Freisprechfunktion

Personen, denen Sie das Passwort für die Freisprechfunktion gegeben haben, können das Folgende unternehmen:
Basisgerät anrufen, nach dem Piepton das Passwort (voreingestellt 123456, es sei denn Sie haben dies geändert) eingeben und mit # abschließen. Sie können nun hören, was in Nähe des Hauptgerätes passiert.

3x kurzer Piepton: falsches Passwort eingegeben
1X langer Piepton: korrektes Passwort eingegeben,
Freisprechfunktion aktiviert.

Stromunterbrechung

Im Falle eines Stromausfalls erhält die erste Person in der Notrufnummernliste eine SMS mit der Meldung 'STROMAUSFALL'.
Beim Wiedereinschalten der Stromversorgung erhält diese Person die Meldung 'STROMVERSORGUNG OK'.

*SeniorenAlarmen.be
Stationsplein 6/2,
B-8301 Knokke-
Heist, Belgien
TEL.: 0032-(0)50 691851
Mobil: 0032-(0)479 696948
contact@seniorenalarmen.be*